

保証と修理について

■保証について

「製品保証書」に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を正しくご使用ください。無条件で本商品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。本商品の保証期間については、「製品保証書」に記載されている保証期間をご覧ください。

■修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書をご覧ください、正しく設定・接続できていることを確認してください。現象が改善されない場合は、コレガホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトのうえ、必要事項を記入したものと「製品保証書」および購入日の証明できるもののコピー(領収書、レシートなど)を添付し、商品(付属品一式とともに)をご購入された販売店へお持ちください。

修理をご依頼される場合は、次の点にご注意ください。

- 弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。
- 修理期間中の代替機などは弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- 「製品保証書」に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
- 商品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
- 修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 修理完了後、本商品の設定は初期化状態(工場出荷時の状態)に戻りますので、あらかじめご了承ください。

■修理を依頼されときの注意事項

- 必ずハードディスクを取り外してください**

弊社に修理をご依頼される場合には、ハードディスクやほかの機器との接続ケーブル、および弊社保証の対象とならない部品などを、事前に本商品からお取り外してください。これらが本商品に付加された状態で弊社に引き渡された場合には、弊社ではこれらの管理について責任を負いかね、いったんお客様に返却させていただきます。

※なお、輸送中に生じたハードディスク、およびハードディスクに記憶されたデータの破損、汚損、紛失、そのほか弊社保証の対象とならない部品に関連して生じうる一切の損害については、その責任を負いかねます。

- 保証期間内外・対象有無にかかわらず、故障の場合は新品良品との交換となります
そのため、設定された内容はすべて初期化されます。

- お使いのハードディスクのデータは保証できません**

本体を修理交換後、修理前にお使いになっていたハードディスクを装着しても、データの保証はいたしかねますのでご了承ください。

■有償修理について

有償修理の場合は、ご購入された販売店へお持ちください。下記URL到有償修理価格が記載されていますのでご覧ください。

<http://corega.jp/repair/>

商品に関するご質問は…

商品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い合わせの際にはコレガホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、メール、FAX、電話でのいずれかの方法でお問い合わせください。

■お問い合わせ先

【コレガサポートセンタ】

メールサポート：下記URLをご覧ください。

<http://corega.jp/faq/>

FAX 045-476-6294

電話 045-476-6268

＜受付時間＞

10：00～12：00、13：00～18：00 月～金(祝・祭日を除く)

※サポート内容、電話番号など、予告なく変更する場合があります。最新情報はコレガホームページ(<http://corega.jp/>)をご覧ください。

※本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、日本語版OSのみ動作を保証しています。そのため、日本語版OS以外のお問い合わせはお受けできませんのでご了承ください。

※サポートセンタへのお問い合わせは日本語に限らせていただきます。

This product is supported only in Japanese.

※電話が混み合っている場合は、メールサポートおよびFAXサポートをご利用ください。

■必要事項

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 商品名 | <input type="checkbox"/> シリアル番号(S/N)、リビジョンコード(Rev.) |
| <input type="checkbox"/> お名前、フリガナ | <input type="checkbox"/> 連絡先電話番号、FAX 番号 |
| <input type="checkbox"/> 購入店 | <input type="checkbox"/> 購入日付 |
| <input type="checkbox"/> お使いのパソコンの機種 | |
| <input type="checkbox"/> OS | <input type="checkbox"/> 接続構成 |
| <input type="checkbox"/> お問い合わせ内容(できる限り詳しくお知らせください) | |

コレガホームページのご案内

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合わせなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

<http://corega.jp/>

おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社(弊社)の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することがあります。また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B

Copyright©2009 アライドテレシスホールディングス株式会社
coregalは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Vistalは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Macintosh、Mac OSは、Apple Inc.の登録商標です。本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカの商標または登録商標です。

2006年 5月 初 版

2009年 11月 第三版



本書は再生紙を使用しています。

corega

CG-U2HDC35V2

取扱説明書

このたびは、「CG-U2HDC35V2」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しく設置・操作してください。また、お読みになったあと大切に保管してください。

安全にお使いいただくために お読みください

ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。使用されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

警告表示の説明



この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の説明



この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。



「分解禁止」



この記号は必ず行っていたきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。



「電源プラグをコンセントから抜く」



家庭用電源 (AC100V) 以外の電源は使用しないでください。感電、発煙、火災、故障の原因となります。



付属の電源ケーブルまたはACアダプタ以外は使用しないでください。また、付属の電源ケーブルまたはACアダプタをほかの機器に使用しないでください。感電、発煙、火災、故障の原因となります。



電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。電源ケーブルに重いものを載せたり、加熱や無理な曲げ、ねじり、引っ張ったりすると電源ケーブルを破損し、感電、火災の原因となります。また、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜くときは、ケーブル部を持って抜かないでください。



電源ケーブルまたはACアダプタのたこ足配線はしないでください。発熱して火災の原因となります。



アース線を接続してください。本商品または電源ケーブルにアース端子が付いている場合は、アース線を接続してください。アース線を接続しないと、感電、けが、火災、故障の原因となります。



本商品 (ACアダプタを含む) を分解したり、改造したりしないでください。感電、けが、火災、故障の原因となります。



煙が出たり、変な臭いがしたら使用を中止し、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。



本商品の通風孔から液体や異物が内部に入ったら使用を中止し、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。



濡れた手で本商品を扱わないでください。

感電の原因となります。



雷のときは本商品や接続されているケーブル類に触らないでください。感電の原因となります。



小さなお子様の手の届く場所に設置したり、使用したりしないでください。けがの原因となります。



梱包用のビニール袋などは、小さなお子様の手の届く場所に置かないでください。窒息する原因となります。



不安定な場所に設置したり、落としたりしないでください。けが、故障の原因となります。



本商品は、一般事務および家庭での使用を目的とした商品です。本商品は、住宅設備・医療機器・原子力設備・航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器および極めて高い信頼性を要求される設備や機器としての使用、またはこれらに組みこんでの使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどに本商品を使用しないでください。本商品の故障により、社会的な損害や二次的な被害が発生するおそれがあります。

注意



本商品 (ACアダプタを含む) を次のような状態で使用しないでください。

- ・多段積み
- ・通風孔をふさぐ
- ・前後左右、上部に十分なスペースがない
- ・内部温度が上昇し、火災、故障の原因となります。
- また、本商品に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い温度状態で使用し続けると早期に寿命が尽きる場合があります。寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯竭が生じ、異臭、発煙、火災の原因となります。



本商品を次のような場所で使用したり、保管したりしないでください。



- ・直射日光のあたる場所
- ・暖房器具の近くなど高温になる場所
- ・急激な温度変化のある場所 (結露するような場所)



- ・湿気の多い場所



- ・水などの液体がかかる場所



- ・振動のある場所
- ・ほこりの多い場所
- ・じゅうたんや布団などのある場所
- ・腐食性ガスの発生する場所
- ・台所、浴室、ユニットバス、洗面所など、水気や湿気が多い場所
- ・天井裏、クローゼットの中など、高温、多湿、風通しの悪い場所
- ・強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所



お手入れ可能な場所に設置してください。

本商品 (ACアダプタを含む) にほこりなどが付着していると、発煙、火災の原因となります。ほこりなどが付着している場合は、電源を切り、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜き、乾いた柔らかな布でふき取ってください。



設置または移動するときは、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。感電、火災の原因となります。



長期間使用しないときは、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。



本商品に強い衝撃を与えないでください。

故障の原因となります。



静電気が発生しやすい場所に設置したり、帯電した手で本商品を触らないでください。

感電、故障の原因となります。

付属品一覧

本商品をお使いになる前に、次のものが付属されていることを確認してください。万が一、欠品・不良品などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> CG-U2HDC35V2 本体 | <input type="checkbox"/> ACアダプタ (1.2m) |
| <input type="checkbox"/> ACケーブル (2極 1m) | <input type="checkbox"/> ハードディスク固定用ネジ×4 |
| <input type="checkbox"/> USBケーブル (1m) | <input type="checkbox"/> スタンド |
| <input type="checkbox"/> 取扱説明書 (本書) | <input type="checkbox"/> 製品保証書 |

設置場所について

本商品は、落下のおそれのない安定した場所に設置してください。

■設置に適した場所

- ・水平で落下のおそれのない場所 (机の上など)
- ・風通しのよい涼しい場所

■設置に適さない場所


- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房機具の近くなど高温になる場所
- ・高温多湿でほこりの多い場所
- ・パソコンやモデムなど発熱する機器の近く
- ・モニタやスピーカなど磁気を帯びた機器の近く

各部の名称と機能


①アクセスLED(青／紫)

本商品の状態を表示します。
点灯(青)：本商品の電源が入っています。
点滅(紫)：データを読み書きしています。

■前面

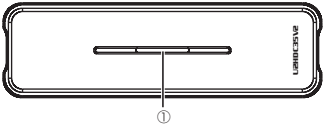

■背面

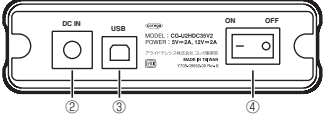


②DCジャック

ACアダプタのDCプラグの差し込み口です。

③USBポート(シリーズBメス)

本商品とパソコンを接続するためのポートです。付属のUSBケーブルのシリーズBオスコネクタを接続します。

■本体内部

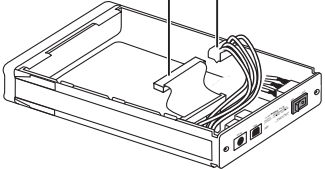

④電源スイッチ

ON(ー)：電源を入れます。
OFF(O)：電源を切ります。

⑤IDEコネクタ

本商品とハードディスクを接続するためのコネクタです。

⑥電源コネクタ

本商品とハードディスクの電源部を接続するためのコネクタです。

スタンドの取り付け・取り外し方法

本商品の放熱効果を高めるために、スタンドを取り付けて設置することをおすすめします。




- ・本商品に傷が付くおそれがありますので、スタンドの取り付け・取り外しをするときは、スタンドを横にスライドさせないでください。
- ・本商品がスタンドから外れるおそれがありますので、本商品を移動するときにスタンドを持たないでください。

■スタンドの取り付け

図のようにスタンドに本商品を挟むように取り付けます。

■スタンドの取り外し

取り付け時とは逆に、スタンドを下方向に引き抜きます。

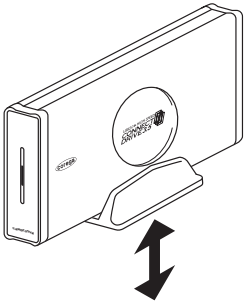

ドライバについて

■Windows 7/Vista/XP/2000、Mac OS Xの場合

ドライバのインストールは不要です。「ハードディスクの取り付け方法」へ進んでください。


■Windows Me/98SEの場合

ドライバのインストールが必要です。コレガホームページ(<http://corega.jp/>)からダウンロードしてください。


ハードディスクの取り付け方法

次の手順で本商品にハードディスクを取り付けます。

①背面(USBポート側)の2本のネジを外し、枠を取り外します。

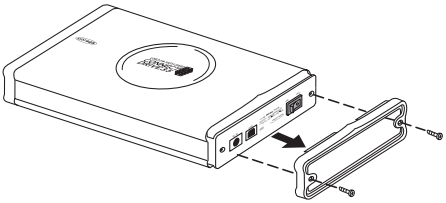


②上面のカバーを2センチほどずらし、4隅にある凸部分を本体の溝から外し、持ち上げて取り外します。底面のカバーも同様に取り外します。

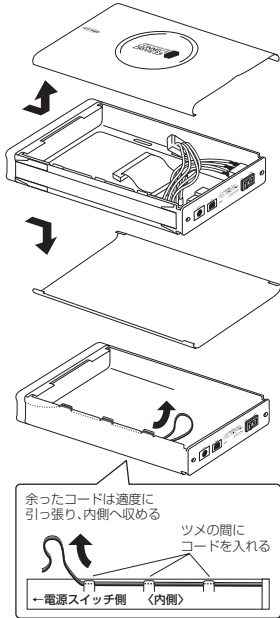

③LEDコードを本体内側にあるツメの間に入れます。余ったコードは適度に引っ張り、内側へ収めます。

④ハードディスクのジャンプスイッチを「MASTER」にし、IDEコネクタ、電源コネクタをハードディスクに接続します。

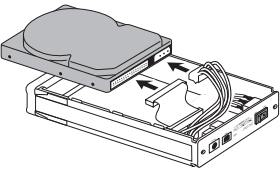


図を参考に、ハードディスクの上下を間違えないように正しく取り付け、コネクタをしっかりと奥まで差し込んでください。



ハードディスクのジャンプスイッチの設定方法は、ハードディスクの取扱説明書などをご覧ください。

⑤底面から付属のネジでハードディスクを固定します。

⑥上面と底面のカバーを元に戻し、枠を取り付けてネジで固定します。

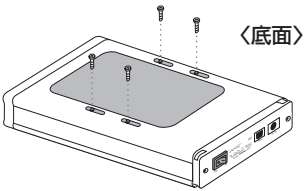

以上で、ハードディスクの取り付けは完了です。

引き続き、「接続方法」に進みます。




Windows Me/98SEをお使いの場合は、PDFマニュアルをご覧ください。PDFマニュアルは、コレガホームページ(<http://corega.jp/>)からダウンロードしてください。

接続方法

次の手順でパソコンに本商品を接続します。



- ・本商品には必ず付属の専用ACアダプタをお使いください。付属のACアダプタ以外は、本商品に接続しないでください。
- ・本商品に付属の専用ACアダプタは、本商品以外に接続しないでください。

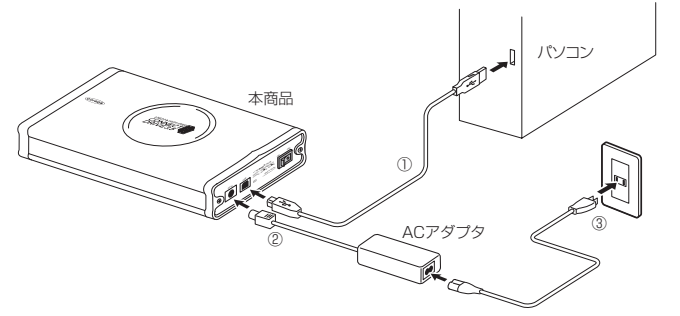

①付属のUSBケーブルのシリーズBコネクタを本商品に接続します。

- ②付属のUSBケーブルのシリーズAコネクタをパソコンに接続します。
- ③ACケーブルをACアダプタに接続します。
- ④ACアダプタを本商品のDCジャックに接続します。
- ⑤ACアダプタを電源コンセントに差し込みます。
- ⑥本商品の電源スイッチをON(ー)にすると電源が入ります。

以上で、本商品とパソコンの接続は完了です。

引き続き、「接続の確認」に進みます。

接続の確認

次の手順で、本商品がパソコンに正しく認識されていることを確認します。



本商品以外にUSB接続の記憶装置を接続している場合は、本商品のみを接続した状態で動作確認してください。本商品以外のUSB接続の記憶装置を取り外す場合は、お使いの機器の取扱説明書の手順に従って取り外してください。弊社ではデータおよびハードディスクの保証はいたしません。

■Windows 7/Vistaの場合

- ①[スタート]－[コントロールパネル]の順にクリックします。
- ②[デバイスマネージャー]をクリックします。



「カテゴリ表示」(Windows Vistaは「クラシック表示」)の場合は、「ハードウェアとサウンド」－[デバイスマネージャー]の順にクリックします。

③「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」の[+]をクリックし、「USB大容量記憶装置」に「！」や「×」がないことを確認します。



「USB大容量記憶装置」が表示されていない場合や、「×」や「！」が表示されている場合は、本商品が正しく認識されていません。「ハードディスクの取り付け方法」や「接続方法」を確認し、接続し直してください。

以上で、本商品の動作確認は完了です。

取り付けたハードディスクのフォーマット(初期化)が必要な場合は、各OS準拠の手順に従ってフォーマットしてください。


■Windows XP/2000の場合

- ①[スタート]をクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックして、「プロパティ」をクリックします(Windows 2000の場合は、デスクトップ上の「マイコンピュータ」を右クリックして、「プロパティ」をクリックします)。
- ②ハードウェアタブをクリックし、[デバイスマネージャ]をクリックします。
- ③「USB(Universal Serial Bus)コントローラ」の[+]をクリックし、「USB大容量記憶装置デバイス」をダブルクリックします。



「USB大容量記憶装置」が表示されていない場合や、「×」や「！」が表示されている場合は、本商品が正しく認識されていません。「ハードディスクの取り付け方法」や「接続方法」を確認し、接続し直してください。

④「場所」に本商品の名称が表示されていることを確認します。

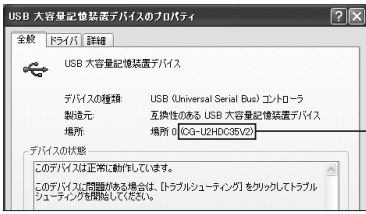

確認します

※画面は、Windows XPの例です。

以上で、本商品の動作確認は完了です。

取り付けたハードディスクのフォーマット(初期化)が必要な場合は、各OS準拠の手順に従ってフォーマットしてください。

■Mac OS Xの場合

本商品のアイコンが表示されていることを確認します。



確認します

※画面は例です。

以上で、本商品の動作確認は完了です。

取り付けたハードディスクのフォーマット(初期化)が必要な場合は、各OS準拠の手順に従ってフォーマットしてください。

取り外し方法

次の手順で、本商品をパソコンから取り外します。



本商品のアクセスLEDの点滅中に取り外すと、ハードディスク内のデータを破損するおそれがあります。本商品を取り外すときは、正しい手順で取り外してください。

■Windows 7/Vistaの場合

- ①画面右下の通知領域の[USB大容量記憶装置]アイコンをクリックし、「USB大容量記憶装置を安全に取り外します」をクリックします。
 - ②ハードウェアが安全に取り外せる旨のメッセージが表示されます。
 - ③【Windows Vistaのみ】[OK]をクリックします。
 - ④本商品をパソコンから取り外します。
- 以上で、本商品の取り外しは完了です。

■Windows XP/2000の場合

- ①画面右下の通知領域の[USB大容量記憶装置]アイコンをクリックし、「USB大容量記憶装置デバイスドライバ(X:)を安全に取り外します」(Windows 2000の場合は、「USB大容量記憶装置デバイスドライバ(X:)を停止します」)をクリックします。
 - ②【Windows 2000のみ】ハードウェアが安全に取り外せる旨のメッセージが表示されますので、[OK]をクリックします。
 - ③本商品をパソコンから取り外します。
- 以上で、本商品の取り外しは完了です。

■Mac OS Xの場合

- ①デスクトップ上の本商品のアイコンをゴミ箱に入れます。
 - ②本商品をパソコンから取り外します。
- 以上で、本商品の取り外しは完了です。

製品仕様

対応PC	USB端子を標準搭載したDOS/Vパソコン、Macintosh	
対応OS	Windows 7 (64bit/32bit) / Vista (32bit) / XP (32bit) / 2000/Me (※) / 98SE (※) / Mac OS X 10.3以降	
サポート規格	USB	USB 2.0/1.1 規格準拠
	ATA	ATA/ATAPI-6 Ultra DMA mode5規格準拠 (ATA33, ATA66, ATA100)
取得承認	VCCIクラスB	
外部インタフェース	USB	接続ポート:USBシリーズB (4ピン) メス
		転送速度:480Mbps (理論値)
内部インタフェース	ATA	接続ポート:ATA (40ピン) メス
		転送速度:100MByte/sec (理論値)
	電源	ペリフェラル用電源コネクタ (4ピン) メス
対応HDD	HDD形状	3.5インチ (101.6 (W) ×146.6 (D) ×25.8 (H) mm)
	接続可能台数	1台
冷却ファン	なし	
電源仕様 (ACアダプタ)	定格入力電圧	AC100V (50/60Hz)
	定格入力電流	1.2A
	定格出力	5V/2A、12V/2A
環境条件	動作時	温度0～40℃ / 湿度90%以下 (結露なきこと)
	保管時	温度-20～60℃ / 湿度95%以下 (結露なきこと)
外形寸法	210 (W) ×119 (D) ×35 (H) mm 本体のみ (突起部を含まず)	
質量	250g 本体のみ	

※ Windows Me/98SEはドライバのインストールが必要です。コレガホームページからダウンロードしてください。